


## ヒゲトリマー ER223P

保証書付

保管用

# 取扱説明書

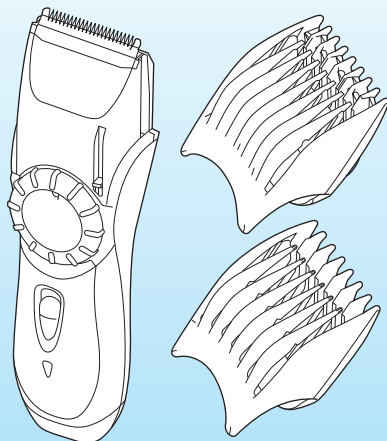

- お買い上げありがとうございました。
- ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。  
特に「安全上のご注意」（1～4ページ）は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。
- この取扱説明書は大切に保管してください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ずお確かめください。

### もくじ

安全上のご注意	1
使用上のご注意	5
各部のなまえ	6
充電のしかた	7
● 充電の手順	7
● 充電の時期／充電が終わったら	8
使いかた	9
● アタッチメントの取りつけかた／取りはずしかた	9
● 使いかた	10
● 交流式での使いかた	11
● そろえる長さの調節	12
● ヒゲの長さそろえ	13
● 毛先のラインそろえ（くちびるの上）	14
● キワそろえ／モミアゲそろえ／ウブ毛剃り	15
● ミニトリマーの使いかた	16
● 耳まわり／スソ	17

### ご使用の後に

### お知らせ

- 替刃・お手入れ用品（別売）のご紹介  
／定格・仕様／蓄電池の寿命と交換 …22
- 製品を廃棄するときのお願い …23
- 修理を依頼される前に …25
- 海外でのご使用について …26
- 保証とアフターサービス／  
パナソニック電工お客様相談窓口のご案内 …28

# 安全上のご注意 (必ずお守りください)

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

**警告** : 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

**注意** : 「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。  
(次は図記号の例です)



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。

<b>警告</b>	
 必ず守る	<ul style="list-style-type: none"><li>● <b>必ず交流100-240Vで使用する。</b> 守らないと感電・発火のおそれがあります。</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>● <b>お手入れの際は必ずアダプターをコンセントから抜く。</b> 守らないと感電のおそれがあります。</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>● <b>アダプターにほこりが付着しないように定期的に掃除する。</b> ほこりが付着すると湿気などで絶縁不良になり、火災のおそれがあります。</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>● <b>ご使用にならないときは、アダプターをコンセントから引き抜く。</b> 守らないとけがや、やけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>● <b>ぬれた手でアダプターをコンセントから抜き差ししない。</b> 感電のおそれがあります。</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>● <b>充電器は水につけたり、水をかけたり、水洗いしない。</b> 感電・ショートのおそれがあります。</li></ul>

## ⚠ 警告



分解禁止

- 改造はしない。また、分解したり修理をしない。  
火災・感電・けがのおそれがあります。修理はお買い上げの販売店または、パナソニック 電工お客様ご相談窓口にご相談ください。




水場使用禁止

- 交流式では風呂、シャワー室での使用や水洗い掃除を絶対にしない。  
感電・発火・ショートのおそれがあります。



禁止

- コードやアダプターがいたんだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。  
感電・ショート・発火のおそれがあります。
- コードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしない。  
また、重いものを載せたり、挟み込んだりしない。  
感電・発火のおそれがあります。
- 専用の充電器で、他の商品を充電しない。  
また、専用の充電器以外での充電はしない。  
ショート・異常発熱による発火のおそれがあります。
- 乳幼児の手の届くところに置かない。  
付属品や取りはずしのできる部品などの誤飲による事故やトラブルのおそれがあります。

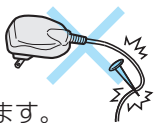

## ⚠ 注意




必ず守る

- ご使用前に刃に必ず注油をする。  
守らないと髪を引っ張り肌を傷つける原因になります。

- ご使用の前に刃の損傷がないか確認する。  
守らないと肌を傷つける原因になります。



- アダプターを抜くときは、コードを持たずに必ずアダプターを持って抜く。  
コードを持って抜くと、感電・ショート・発火の原因になります。

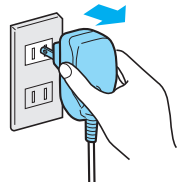


- ヒゲ・モミアゲ・ウブ毛・耳まわり・スソ・短髪を刈る目的以外には使わない。  
肌を傷つける原因になります。

- くちびるやアゴ、首すじ周辺など肌のやわらかい部分に、刃を強く押しつけない。  
肌を傷つける原因になります。



禁止


- 器具用プラグにピンやごみを付着させない。  
感電・ショート・発火の原因になります。

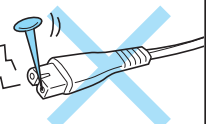

## 使用上のご注意

### 注油をする(6カ所全て)

- 部分に1滴ずつ
- ※注油をしないと、切れ味が悪くなったり、使用時間が短くなったり、刃が摩耗・焼きついたりして寿命が短くなります。
- ※注油は、付属のオイルまたは専用オイル(別売)をご使用ください。

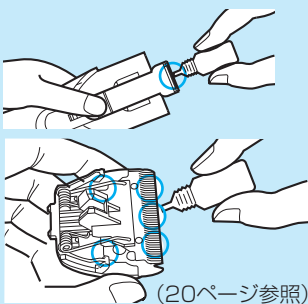

(20ページ参照)

ご使用中および充電中は本体が多少熱くなることがありますが、性能には影響ありません。

本体はシンナー・ベンジン・アルコールなどではふかないでください。

- 故障や部品の割れ・変色などの原因になります。
- 薄めの石ケン液でふいてください。

アタッチメントで使用する場合は、正しく取り付けられていることを確認する。

- ヒゲの切り過ぎの原因になります。

ペットには使わないでください。

シェービングフォーム等をつけたり、ヒゲがぬれた状態で使わないでください。

湿気の多い場所に置かないでください。

小さな子供の手の届く所に置かないでください。

### 本体

#### 正面図

表示窓  
長さ切替ダイヤル  
スイッチ  
充電表示ランプ  
ソケット

### 刃

掃除用レバー

#### 背面図

ミニトリマー  
ミニトリマー  
ハンドル


#### 〈ヒゲ用アタッチメント〉

ヒゲくずの飛び出しを防ぐ工夫をしています。  
※お買い上げ時に本体に取り付けられています。

#### 〈髪用アタッチメント〉


髪やヒゲを多量にカットする際にはこちらをお使いください。  
※頭髪全体の丸刈りには使用できません。

### 付属品

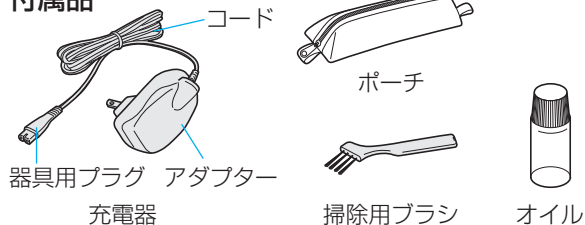

## 充電の手順

約8時間で充電完了

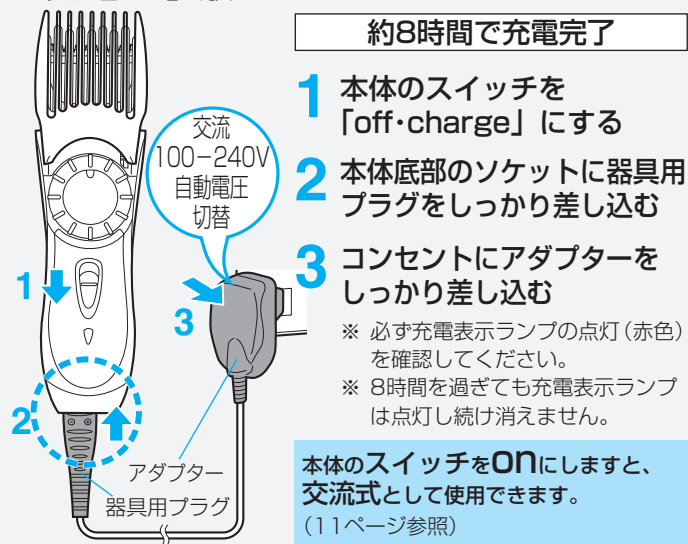

- 1 本体のスイッチを「off·charge」にする
- 2 本体底部のソケットに器具用プラグをしっかりと差し込む
- 3 コンセントにアダプターをしっかりと差し込む

※ 必ず充電表示ランプの点灯（赤色）を確認してください。  
※ 8時間を過ぎても充電表示ランプは点灯し続け消えません。

本体のスイッチをONにしますと、交流式として使用できます。

（11ページ参照）



### 警告

- 必ず交流100-240Vで使用する。守らないと感電・発火のおそれがあります。
- 専用の充電器で、他の商品を充電しない。また、専用の充電器以外での充電はしない。ショート・異常発熱による発火のおそれがあります。

- 初めてお使いのときや半年以上使われなかったときは、充電完了後も続けて合計16時間充電してください。電池は化学反応により電力を供給するもので、長時間放置すると充電されにくくなるため（不活性状態）、活性状態に戻すのに約16時間の充電が必要です。電池が不活性状態になっていると、充電開始後数分間、充電表示ランプが点灯しないことがあります。そのまま充電すると充電表示ランプが点灯します。

## 充電の時期

1回のフル充電で約10回使用できます。



（1回5分使用で使い切るまで）

※ ただし、使用温度や使用方法で異なります。  
使用途中で電池がなくなった場合は、交流式で  
使用してください。（11ページ参照）

## 充電が終わったら


充電は約8時間で完了しますが、8時間を過ぎても  
充電表示ランプは、点灯し続け消えません。

- 1 アダプターをコンセントから抜く
- 2 本体から器具用プラグをはずす

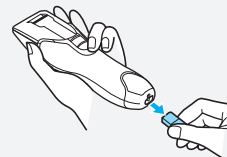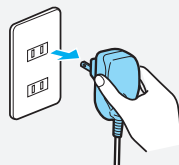


- 一般的に電池容量を使い切らずに充放電を繰り返すと放電するときの電圧が低下し、使用回数が減少するメモリー効果が発生しますが、本ヒゲトリマーは刈り性能、使用回数に影響を及ぼさない工夫をしております。
- 周囲温度は0～40℃以内で充電・使用してください。
- 充電・使用中、テレビ等に雑音が入る場合、別のコンセントで充電してください。
- 充電・使用中は本体・充電器が多少熱くなりますが、異常ではありません。
- コードが破損した場合、コードだけの交換はできません。  
販売店またはパナソニック電工お客様相談窓口にご相談ください。
- 器具用プラグの着脱は、コード部分を持って行わないでください。

## アタッチメント(ヒゲ用・髪用)の取り付けかた

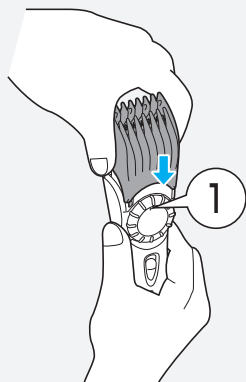

- 1 スイッチが「off・charge」になっていることを確認する
- 2 長さ切替ダイヤルを最短の「1」にする
- 3 アタッチメントを本体にまっすぐ取りつける


## アタッチメント(ヒゲ用・髪用)の取りはずしかた

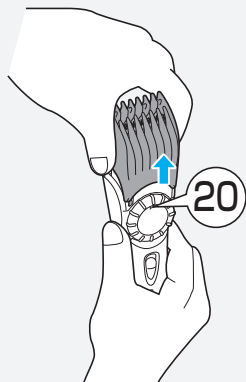

- 1 スイッチが「off・charge」になっていることを確認する
- 2 長さ切替ダイヤルを最長の「20」にする
- 3 本体をしっかり持ってアタッチメントを引き抜く

●アタッチメントの着脱の際には、刃で手などを傷つけないようご注意ください。

## 使いかた

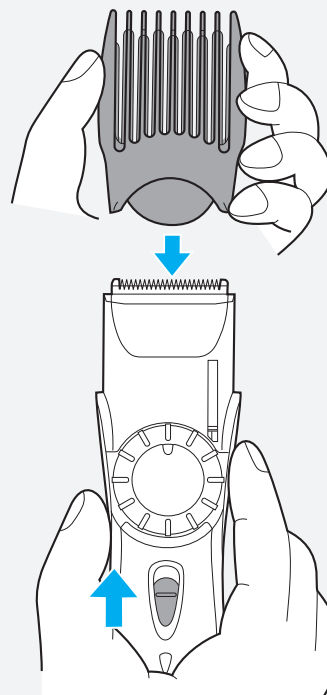

- 1 刃に損傷がないか確認する
- 2 必要に応じてアタッチメントを取りつける (P9参照)
- 3 必要に応じて長さ切替ダイヤルを調節する (P12参照)
- 4 スイッチを上げる (ONにする)  
※スイッチを「on」にするとダイヤルは回転しません。
- 5 使用する  
(ヒゲ・モミアゲ・ウブ毛・耳まわり・スソ・短髪以外には使用しないでください)


使いかた



**注意**

- ご使用の前に刃の損傷が無いか確認する。  
守らないと肌を傷つける原因になります。

## 交流式での使いかた

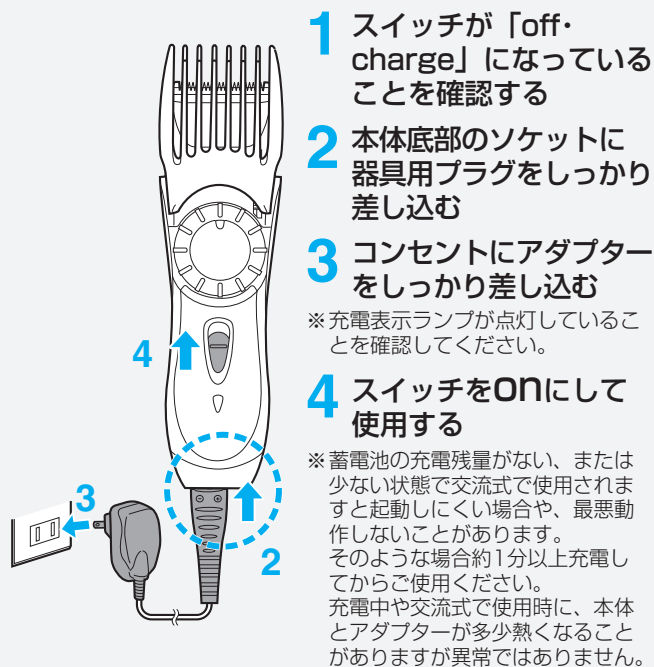


### 警告

- 必ず交流100-240Vで使用する。守らないと感電・発火のおそれがあります。
- 風呂、シャワー室での使用や水洗い掃除を絶対にしない。感電・発火・ショートのおそれがあります。

● 器具用プラグの着脱は、コード部分を持って行わないでください。

## そろえる長さの調節

- 表示窓にそろえる長さの設定値を表示します。



- 1** スイッチが「off・charge」になっていることを確認する
- ※ スイッチが「on」の状態では長さの調節ができません。



- 2** アタッチメントを取りつける (P9参照)



- 3** ダイヤルをまわしてそろえたい長さに調節する (「カチッ」と音がします)

長さ調節後、スイッチを「on」状態でアタッチメントが固定されていることを確認。  
(固定されていないと使用中にアタッチメントがズレて切り過ぎる原因になります。)



確認のしかた  
アタッチメントを  
かるく手のひらでおし  
当ててご確認ください。

設定値	そろえる長さの目安
1	1.0mm
2	2.0mm
・	3.5mm
5	5.0mm
・	6.5mm
8	8.0mm
・	9.5mm
11	11.0mm
・	12.5mm
14	14.0mm
・	15.5mm
17	17.0mm
・	18.5mm
20	20.0mm

- 実際のヒゲやケの仕上がりは、設定した長さより長めになることがあります。




## ヒゲの長さそろえ



カットする前に  
ヒゲやモミアゲにクシを  
通しておく


シェービングフォーム等をつけたり、ヒゲや髪が  
ぬれた状態で使わないでください。

- ぬれたヒゲや髪が束になり、長さがそろえ  
にくくなります。

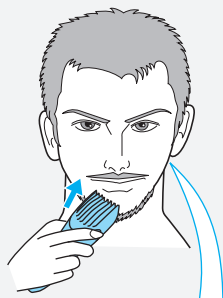


- 1 ヒゲ用アタッチメントを  
取りつける
- 2 長さ切替ダイヤルを  
調節する  
(P12参照)
- 3 ヒゲ用アタッチメントの  
クシ面を肌に当て、  
下から上へ  
動かしてカットする


- 多量のヒゲをカットする場合、  
ヒゲ用アタッチメント内に毛  
クズがたまりやすくなるので  
そのつど捨ててください。

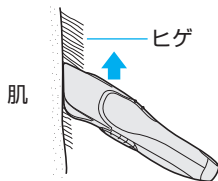


## 毛先のラインそろえ(くちびるの上)

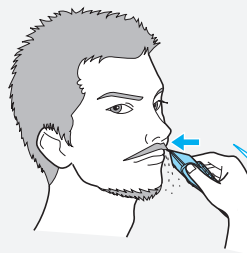


- 1 アタッチメントを  
取りはずす
- 2 スイッチを上側にして  
刃をヒゲに対して90°に当て、  
ラインをそろえる



- クシでとかしながら  
行ってください。

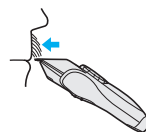

- 3 ラインを丸く仕上げる場合、  
本体を横に持ちそろえる




使いかた

⚠ 注意

- くちびるやアゴ、首すじ周辺など肌  
のやわらかい部分に、刃を強く押し  
つけない。  
肌を傷つける原因になります。



## キワぞろえ

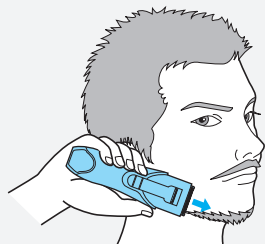

- 1 アタッチメントを  
取りはずす
- 2 スイッチを手前にして  
切りすぎないように、  
少しずつカットする

## モミアゲぞろえ




- 1 アタッチメントを  
取りはずす
- 2 刃を髪に対して  
90° に当てて  
カットする

## ウブ毛剃り




- 1 アタッチメントを  
取りはずす
- 2 下から上へ  
ゆっくりと  
カットする

## ミニトリマーの使いかた

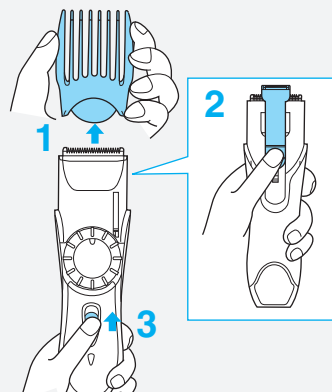

- 1 アタッチメントを  
はずす
- 2 ミニトリマーを一番上まで  
上げる  
●カチッと音がするまで  
完全に上げてください。
- 3 スイッチを  
入れる
- 4 刈り残した  
ヒゲの仕上をする

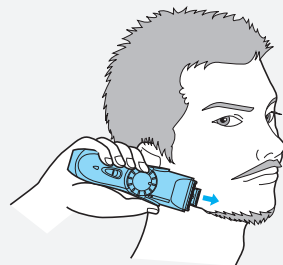


●刃面のオイルの汚れが肌につかないよう初めてのご使用前や注油のあとは、余分なオイルをティッシュ等でふきとってください。オイルは肌には影響ありません。


## 〈髪の長さそろえのめやす〉

耳まわり11～20mm程度

スソ3～10mm程度

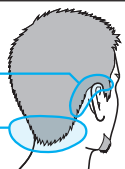


## 耳まわり

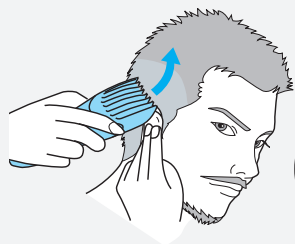

- 1 髪用アタッチメントを取りつける
- 2 手で耳をたたんでスイッチを下側にして下から上へゆっくりと少しずつカットする  
少しカットして浮かすイメージで

## スソ

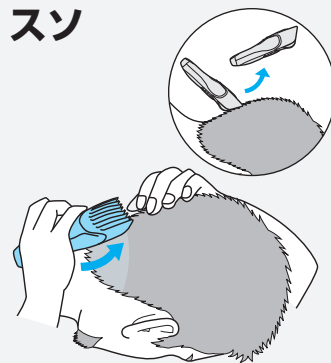

- 1 髪用アタッチメントを取りつける
- 2 スイッチを下側にして下から上へゆっくりと少しずつカットする

最後は浮かすようにカットする  
●スソ・耳まわりは、他の方にカットしてもらうことをおすすめします。


※通常の髪用バリカンとはアタッチメント形状が異なるため、頭髮全体の丸刈りには使用できません。

## 使い終わったら

スイッチを「off-charge」にし、器具用プラグを本体から抜いて

### 刃をはずす

※刃が飛び出さないように、もう一方の手を添えてください。

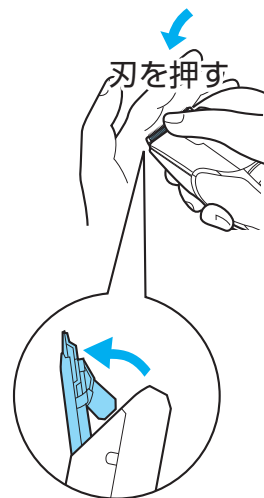

- 良い切れ味を保つため、ご使用ごとの掃除をおすすめします。


次ページにつづく

使いかた


ご使用の後に

本体・刃のお手入れをする

ブラシ  
掃除の場合

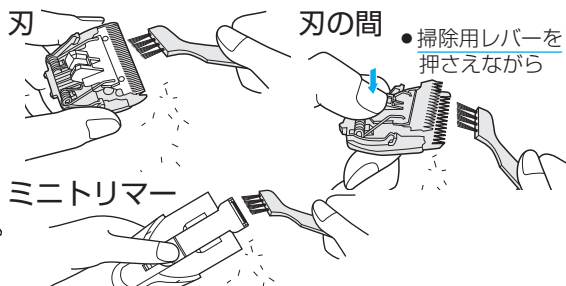

水洗い  
掃除の場合

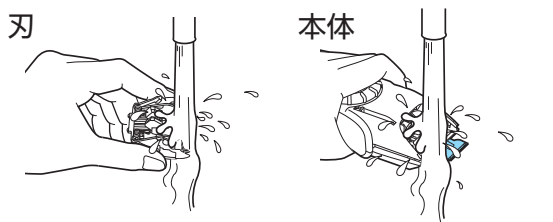


- 熱湯での水洗いはしないでください。
- 水洗いでとれない場合は、ブラシ掃除を行ってください。




警告

- 交流式では風呂・シャワー室での使用や水洗い掃除を絶対にしない。感電・発火・ショートのおそれがあります。

本体

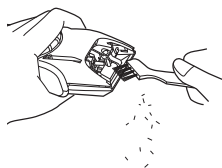



本体を軽く4～5回振り、本体・刃の水滴を十分にふきとり、乾燥させる

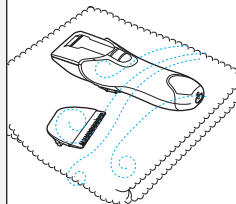

- ダイアルを下にし、下にタオルなどを敷いて乾燥させてください。

注油をする

- 矢印部分に1滴ずつ（6カ所全て）

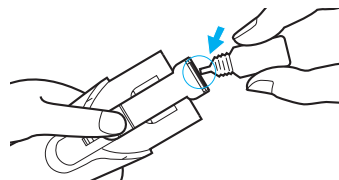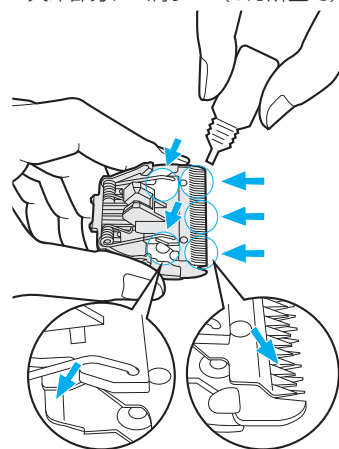


- 注油は、付属のオイルまたは専用オイル（別売）をご使用ください。



## 替刃・お手入れ用品(別売)のご紹介 別売品

替刃

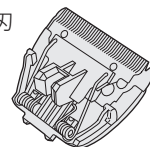

ER9602

専用オイル〈滴下式〉  
(50mL入り)



刃の寿命 約3年  
(1回あたり約5分、  
月4回使用として)

ES003P

## 定格・仕様

電 源 方 式	充電・交流式
充 電 時 間	8時間
定 格 電 圧	AC100-240V (50/60Hz)
使 用 電 池	ニッケル水素電池(900mAh)
コードの長さ	約1.8m
定 格 容 量	11VA
消 費 電 力	約5W (交流式使用時) 約1W (充電時)
質 量 (重 量)	本体約190g


## 蓄電池の寿命と交換

- 寿命：約2週間に1回の充電で3年程度（ただし、保証は1年）です。また、フル充電しても使用回数が極端に少なくなった場合は寿命と考えられます。（蓄電池寿命は使用・保管などの状態により大きく変化します。）
- 交換：蓄電池の交換は必ずお買い上げの販売店または、パナソニック電気お客様相談窓口にご相談ください。ご自分で行うと防水機能が維持できず故障するおそれがあります。


ご使用の後に  
お知らせ

### 刃を取り付ける

- 1 A刃取付部に  
Bフック部を  
はめ込む

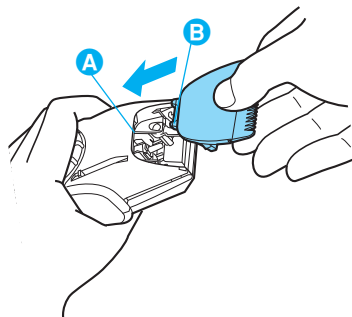

- 2 本体に固定されるまで  
押す  
(「カチッ」と音が  
します)

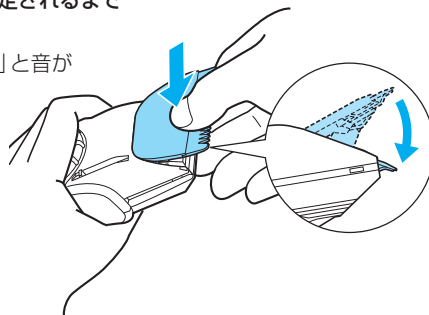

## 製品を廃棄するときのお願い


(ニッケル水素電池リサイクルにご協力を)

### ⚠ 警告

- 製品を廃棄するとき以外は絶対に分解しない。  
火災・感電・けがのおそれがあります。  
修理(電池交換など)はお買い上げの販売店または、  
パナソニック電工お客様ご相談窓口にご相談ください。
- この製品に使用しておりますニッケル水素電池はリサイクル可能な貴重な資源です。ご使用済み製品の廃棄に際してはニッケル水素電池を取り出し、リサイクルへご協力ください。

### 廃棄電池の取り出しかた

- 必ず本体から器具用プラグ(アダプター)をはずして分解してください。
- 動作するときは、止まるまでスイッチをONにして電池を使いきってください。
- ドライバーを用い、次の手順で分解してください。

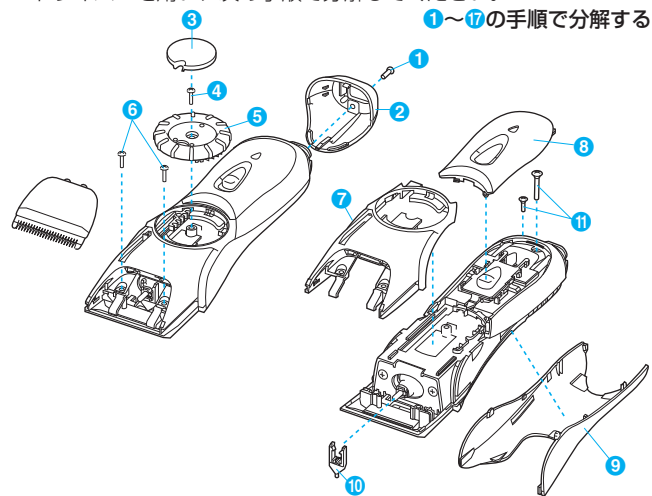


### 本製品の使用電池

- 名称：円筒密閉型ニッケル水素 (Ni-MH) 蓄電池
- 公称電圧：DC1.2V
- 数量：1本



この図は、製品を廃棄するための図であり、修理用の図ではありません。  
分解した場合、修復は不可能です。

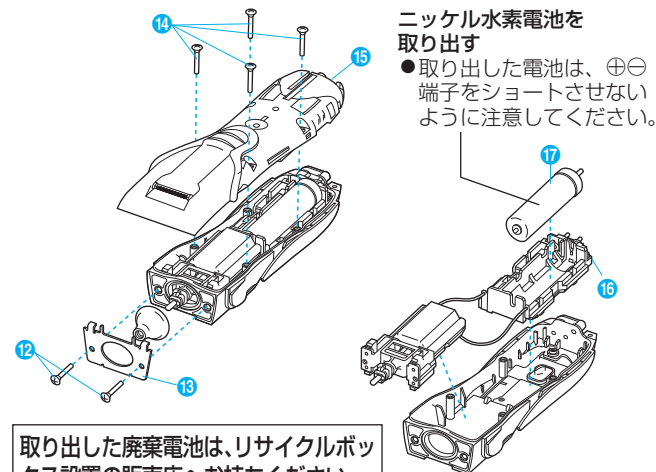

### ニッケル水素電池を取り出す

- 取り出した電池は、⊕⊖端子をショートさせないように注意してください。


取り出した廃棄電池は、リサイクルボックス設置の販売店へお持ちください。

## 修理を依頼される前に

下記の点検をお願いします。

症 状	考えられる原因	処 置
切れ味が悪くなった	刃の寿命 約3年 (1回あたり約5分、 月4回使用として)	販売店で替刃をお買い求めください (P22参照)
	刃のお手入れがされていない	刃の掃除と注油をする (P18～20参照)
動かない コードを接続しても動かない	充電されていない	充電する (P7参照)
	使用中に充電切れになった	スイッチを「off・charge」にし、 1分以上充電してから使用する
充電できない	スイッチが「on」のまま放置されていた	スイッチを「off・charge」にし、 充電する (P7参照)
	スイッチが「on」の状態になっている	スイッチを「off・charge」にし、 充電する (P7参照)
充電しても10分程度しか使えない	器具用プラグが本体に確実に取り付けしていない	器具用プラグを本体に しっかり差し込み充電 表示ランプ点灯を確認
	蓄電池の寿命 (約3年)	販売店に蓄電池の取替えをご依頼ください
アタッチメントが破損した、紛失した	販売店にとりよせ をご依頼ください	
オイル・ブラシを紛失した 使い終えた		

処置後なお異常がある場合は、本体と充電器をセットで点検をご依頼ください

愛情点検	長年ご使用のヒゲトリマーの点検をぜひ！	
	このようなことはありませんか？	お願い
	<ul style="list-style-type: none"> <li>コードやアダプターが異常に熱い。</li> <li>動作中に異常な音、振動がする。</li> <li>本体や充電器が変形していたり、こげくさい臭いがする。</li> </ul>	故障や事故防止のため、使用を中止し、アダプターをコンセントから抜いて、必ず販売店にご相談ください。

## 海外でのご使用について

- この商品はAC100～240V電源でご利用いただけます。

ただし、同一国内でも一部地域においては電圧が異なったり、高圧の工業用電源が家庭内やホテルに引き込まれていることがありますので、現地で充分お確かめのうえ、ご使用ください。

- この商品はA-2プラグ仕様です。(アメリカ、台湾などではそのまま使えます。)


A-2プラグ以外のプラグ使用地域では、プラグアダプター (別売) が必要です。

27ページに各国の使用可能プラグを記してありますので、お出かけの前には必要なプラグをお買い求めください。ただし、一部地域においては使用可能なプラグが異なることがありますので、充分ご注意ください。



- プラグアダプターをご使用にならないときは、電源コンセントからはずしてください。

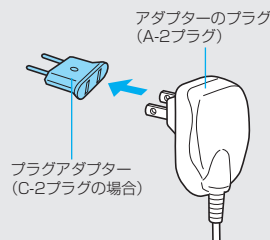


### プラグアダプター (別売) の使いかた例

適切なプラグアダプターをアダプターのプラグに差し込んでください



### ■ プラグアダプターの種類

タイプ	A-2 アメリカンタイプ	C-2 ヨーロッパタイプ
	 ※1	
プラグの 形状		

タイプ	B-3	BF (S-3)	O
	U.Kタイプ		オーストラリアンタイプ
プラグの 形状			 ※2

(注) プラグアダプターは電圧の交換はできません。

※1 日本国内でもこのタイプのプラグ形状です。

※2 アース付タイプも使えます。

# 世界の電圧とプラグ World Voltage and Plug Chart

地域	国/地域	電 圧	プラグ	地域	国/地域	電 圧	プラグ
北 米	アメリカ合衆国	120/208/240	A-2	イ ンド	インド	230/240/250	C-2, B-3, BF
	カナダ	120/208/240	A-2, BF		インドネシア	127/220/230	A-2, C-2, B-3, BF
	ハワイ	120/208/240	A-2		シンガポール	110/230	B-3, BF
ヨーロッパ	イギリス	230/240	B, B-3, BF, O	ア ジ ア	タイ	220/240	A-2, C-2, BF
	イタリア	125/220/230	C-2		大韓民国	100/110/200/220	A-2, C-2, BF, O
	オーストリア	220/230	C-2, B-3		台湾	110/220	A-2, O
	オランダ	220/230	C-2		中華人民共和国	110/220	A2, C2, B3, BF, O
	ギリシャ	220/230	C-2, B-3		フィリピン	110/115/220/230/240	A2, C2, B3, BF, O
	スイス	220/230	C-2, B-3, BF		ベトナム	110/120/220/230	A-2, C-2
	スウェーデン	220/230	C-2		香港特別行政区	200/220	C-2, B-3, BF
	スペイン	127/220	A-2, C-2		マカオ特別行政区	115/127/220	A-2, C-2, B-3
	デンマーク	220/230	C-2		マレーシア	240	C-2, B-3, BF
	ドイツ	127/220/230	C-2		アルゼンチン	220/225	C-2, BF, O
	ノルウェー	230	C-2	中 南 米	ブラジル	127/220	A-2, C-2
	ハンガリー	220	C-2		メキシコ	120/125/127	A-2
オセアニア	フィンランド	220/230	C-2	中 東・アフリカ	アラブ首長国連邦	220/230/240	C-2, B-3, BF
	フランス	127/220/230	C-2, O		エジプト	220	C-2, B-3, BF
	ベルギー	127/220/230	C-2		クウェート	240	C-2, B-3, BF
	ロシア	127/220	A-2, C-2		トルコ	220/230	A-2, C-2
	オーストラリア	240/250	O		南アフリカ共和国	220/230/240/250	C-2, B-3, BF
	グアム島	110/120/240	A-2		モロッコ	115/127/220	C-2
	サイパン島	110	A-2				
	トンガ	240	O				
	ニュージーランド	230/240	O				
	フィジー	120/240	A-2, C-2, O				

## 保証とアフターサービス (よくお読みください)

### 保証書について

保証書はこの取扱説明書についておりますので、必ず「販売店、購入日」等の記入をお確かめになり、保証内容などをよくお読みいただき、大切に保管してください。保証期間はご購入日から1年間です。  
(ただし、刃は保証の対象外です。)

### 補修用性能部品の保有期間 5年

このヒゲトリマーの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後5年です。性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。

### 修理を依頼されるとき

サービスを依頼される前に、この取扱説明書の25頁をご確認いただき、なお異常がある場合は、ご使用を中止し必ずアダプターを抜いてからご購入の販売店にご依頼ください。

- 保証期間を過ぎているときは  
ご購入の販売店にご相談ください。修理によって製品の機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。
- 保証期間中は  
ご購入の販売店まで保証書をそえて本体と充電器をご持参ください。保証の規定に従って販売店が修理させていただきます。

■転居や贈答品などでお困りの場合は、以下のおお客様ご相談窓口にご相談ください。

### お客様ご相談窓口のご案内

※「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。

<http://panasonic.co.jp/cs/>

●修理に関するご相談は……………

### パナソニック電工 修理ご相談センター

ナビダイヤル  
(全国共通番号) ☎0570-081-365

全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。 365日/受付9時～20時

ただし、携帯電話・PHS・IP/V/から電話などは下記の電話番号へおかけください。

大阪 ☎06-6906-1090

札幌 ☎011-261-6401 ☎名古屋 ☎052-551-7900 ☎

東京 ☎03-5392-7190 ☎福岡 ☎092-622-0531 ☎

※☎印は大阪へ自動転送になり、拠点から大阪までの転送通話料は弊社負担です。

●使いかた・お手入れなどの相談は…

パナソニック お客様ご相談センター 365日  
受付9時～20時

電 話 フリーダイヤル ☎0120-878-365



※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

■上記番号がご利用いただけない場合…☎06-6907-1187

■FAX フリーダイヤル ☎0120-878-236

※ご使用の回線(IP 電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

※電話番号、受付時間などが変更になることがあります。

1009

### ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

パナソニック株式会社およびパナソニック電工株式会社ならびにパナソニックグループ関係会社(以下「当社」)は、お客様の個人情報をパナソニック製品に関するご相談対応や修理サービスなどに利用させていただきます。併せて、お問い合わせ内容を正確に把握するため、ご相談内容を録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくための発信番号を通知いたしておりますので、ご了承願います。当社はお客様の個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に個人情報を開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。



## 〈無料修理規定〉

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。  
(イ) 無料修理をご依頼になる場合には、商品に本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。  
(ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼になれない場合には、お客様ご相談窓口にご相談ください。
- ご転居の場合の修理ご依頼先は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にご相談ください。
- ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お客様ご相談窓口にご相談ください。
- 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。  
(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷  
(ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下等による故障及び損傷  
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害（硫化ガスなど）、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障及び損傷  
(ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷  
(ホ) 一般家庭用以外（例えば業務用等）に使用された場合の故障及び損傷  
(ヘ) 本書のご提示がない場合  
(ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合  
(チ) 持込修理の対象商品を直接お客様ご相談窓口などに送付した場合の送料等はおお客様の負担となります。また、出張修理等を行った場合には、出張料はおお客様の負担となります。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- お客様ご相談窓口は、取扱説明書をご参照ください。

### 修理メモ

- ※ お客様にご記入いただいた個人情報（保証書控）は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
- ※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にお問い合わせください。
- ※ 保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については、取扱説明書をご覧ください。
- ※ This warranty is valid only in Japan.

パナソニック株式会社

製造元 パナソニック電工株式会社 ビューティ・ライフ事業部

〒522-8520 滋賀県彦根市岡町33番地

© Panasonic Electric Works Co., Ltd. 2008-2011

Y.No6 Printed in China

# Panasonic

持込修理

## ヒゲトリマー保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には、本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。ご記入いただきました個人情報の利用目的は本票裏面に記載しております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

品番	ER223P		
保証期間	お買い上げ日から <b>本体 1年間</b> (ただし、刃は除きます)		
※ お買い上げ日	年 月 日		
※ お客様	ご住所 <b>見 本</b> お名前 <b>様</b> 電 話 ( ) -		
※ 販売店	住所・氏名  電 話 ( ) -		

パナソニック株式会社

製造元 パナソニック電工株式会社 ビューティ・ライフ事業部

〒522-8520 滋賀県彦根市岡町33番地 TEL (0749) 26-7890

ご販売店様へ ※印欄は必ず記入してお渡してください。

Y.No6